


Gebäudeinstallation Gestern und Heute

Gestern:

Klassische Nullung; U-Leiter unterbrochen

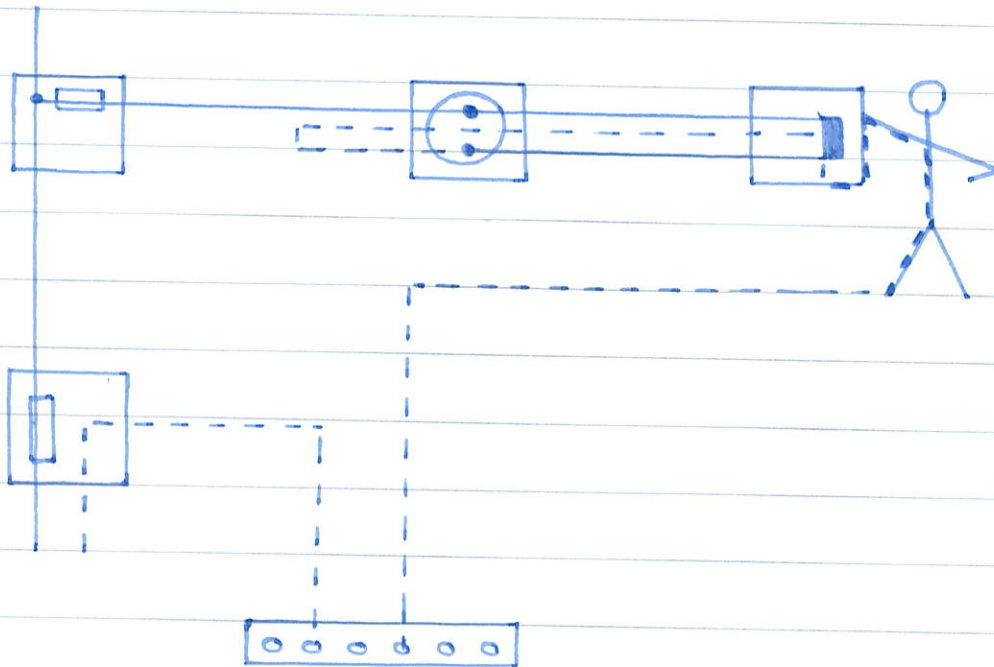

Heute:

Schutzleitersystem